


ARTHUR

CAÑONES DE SEGUIMIENTO LED DE 800W

Guía de inicio rápido

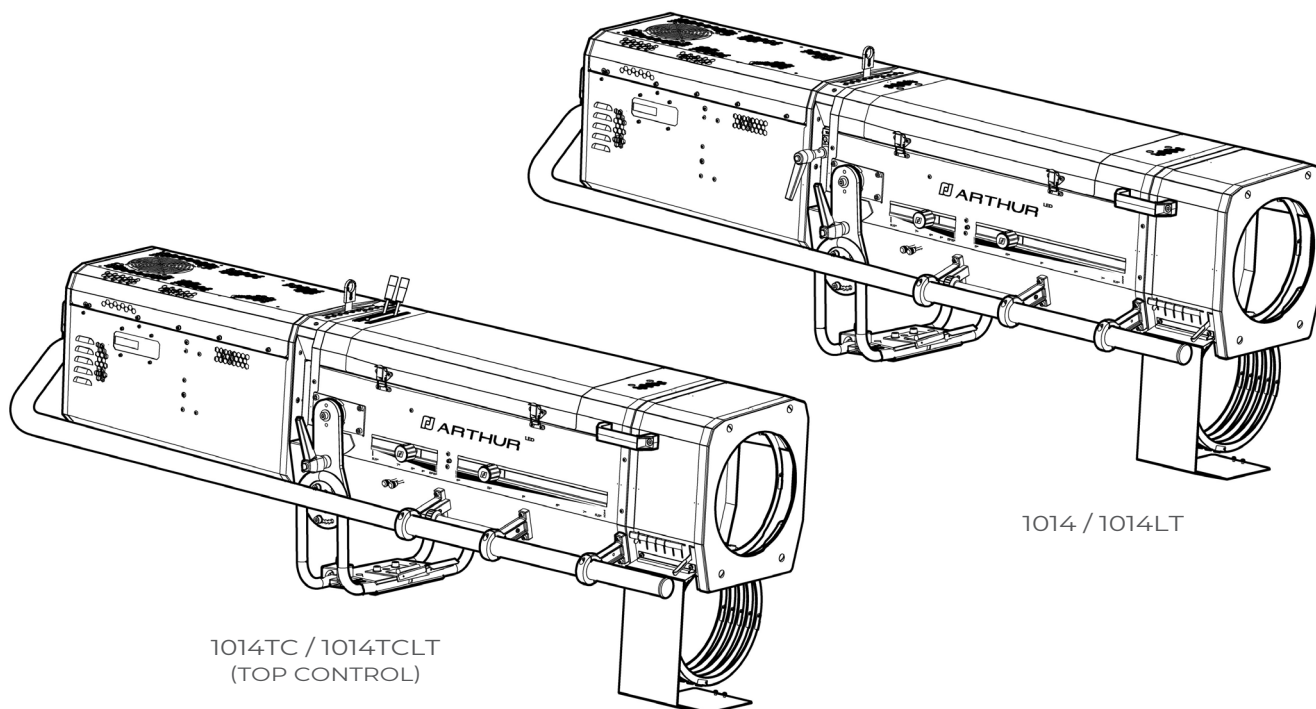


1014 / 1014LT

1014TC / 1014TCLT
(TOP CONTROL)

Ángulos	Controles	Modelo	
		Estándar / CE	Norteamericano
5.5° - 15°	Control lateral	1014	1014C
5.5° - 15°	Top-control	1014TC	1014CTC

Ángulos	Controles	Modelo	
		Estándar / CE	Norteamericano
4° - 10°	Control lateral	1014LT	1014CLT
4° - 10°	Top-control	1014TCLT	1014CTCLT

Manual de usuario:

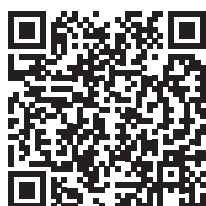

Para más información y actualizaciones:
www.robertjuliat.com

Actualizaciones del producto:



Beiliegendes Zubehör:



ROBERT JULIAT

DN41195900-D

Lanzamiento: 04/06/26 V1

Robert Juliat se reserva el derecho de modificar o alterar cualquiera de los elementos detallados en este documento, así como de mejorar o perfeccionar las técnicas de fabricación sin previo aviso.

Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - teléfono: +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr

www.robertjuliat.com

1 Instrucciones para el usuario

INSTRUCCIONES GENERALES

1. No apto para uso residencial.
2. Este equipo solo debe ser manipulado por un técnico cualificado.
3. Además de las instrucciones indicadas en esta página, deben cumplirse en todo momento los requisitos de salud y seguridad pertinentes de las Directivas de la UE aplicables.
4. Este equipo cumple con la sección 17 – Aparatos de iluminación para escenarios teatrales, televisión, cine y estudios fotográficos. Normas NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-17, Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.
5. Este equipo tiene una clasificación IP20, por lo que está diseñado exclusivamente para uso en interiores.

EQUIPO

6. Asegúrese de que el equipo esté correctamente montado sobre un soporte adecuado.
7. Las pantallas de protección y las lentes deben sustituirse si presentan daños, como grietas o arañazos profundos, ya que podrían reducir el rendimiento.
8. Cuando el equipo esté suspendido o colgado, debe asegurarse con un accesorio adicional (como un cable de seguridad o una eslinga) de una longitud adecuada.
9. Los cables o eslingas de seguridad deben estar firmemente sujetos a la parte trasera del equipo y ser lo más cortos posible, o enrollados si es necesario, para minimizar la distancia de caída en caso de desprendimiento.
10. Los accesorios móviles (scrollers, etc.) también deben asegurarse con un cable o eslinga de seguridad adecuada en la parte frontal del equipo.
11. Al elegir la capacidad de carga del cable o eslinga de seguridad, debe tenerse en cuenta el peso combinado del equipo y sus accesorios.
12. No abra el equipo de iluminación cuando la fuente esté encendida.
13. **ADVERTENCIA:** La fuente LED se calienta durante el uso. Deje que el equipo se enfríe antes de realizar cualquier mantenimiento.
14. No modifique el diseño del equipo ni ninguna de sus características de seguridad.
15. Apriete regularmente las conexiones del cable de alimentación y reemplácelo por otro de idénticas especificaciones si está dañado.
16. Utilícelo únicamente con la fuente de alimentación adecuada.

VENTILACIÓN

17. Manténgalo alejado de materiales inflamables.
18. No apto para uso en exteriores. No cubra el equipo. No permita que entre en contacto con agua.
19. Para evitar el sobrecalentamiento, no obstruya las rejillas de ventilación.
20. Asegúrese de que los ventiladores de refrigeración funcionen correctamente. Si dejan de funcionar, apague inmediatamente el equipo y realice el mantenimiento necesario.

LIMPIEZA

21. No toque la fuente LED con los dedos.
22. Para limpiar las partes ópticas, utilice un paño suave con agua destilada o alcohol isopropílico recomendado para ópticas con recubrimiento. No use productos de limpieza que contengan disolventes o abrasivos, ya que pueden dañar la superficie. Seque con un paño suave y sin pelusa.
23. Retire el polvo periódicamente con un paño suave y sin pelusa.
24. Si el equipo tiene filtros, deben limpiarse con frecuencia.


SUMINISTRO ELÉCTRICO

25. Desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento.
26. Conexión exclusiva a la red eléctrica. No conectar a una “salida electrónica” como un regulador (dimmer).
27. Asegúrese de que los interruptores del circuito de alimentación sean siempre accesibles.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA

Este producto ha sido fabricado conforme a las normativas europeas aplicables al equipamiento de iluminación profesional. Cualquier modificación realizada a nuestros productos anulará la garantía del fabricante.

2 Instalación

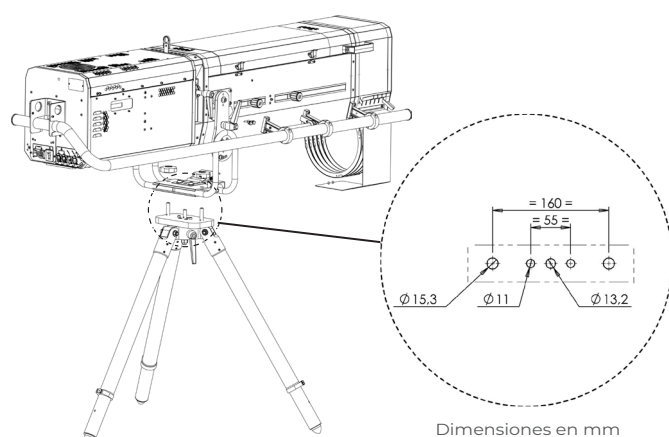

Grupo de riesgo 2 – Las luminarias deben colocarse de forma que no se espere una observación prolongada a una distancia inferior a 50 m.

Grupo de riesgo 2




PRECAUCIÓN:

Este producto emite radiación óptica potencialmente peligrosa. No mire fijamente la lámpara en funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos.

GT4000


Por favor, consulte el manual de usuario correspondiente para más detalles.

3 Funciones

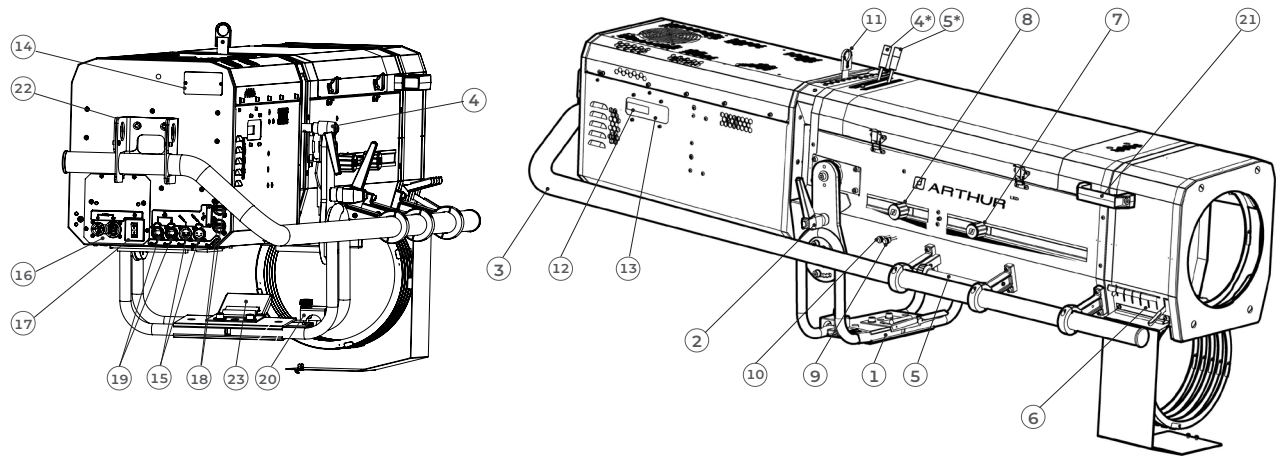

Descripción	
1 Horquilla	20 Bloqueo de cable
2 Bloqueo de horquilla	21 Asas
3 Mando lateral de operación	22 Anillas de elevación
4 Control de iris (solo para1014/1014LT)	23 Tope de inclinación
4* Control de iris (solo para1014TC/1014TCLT)	
5 Control de atenuación (solo para1014/1014LT)	
5* Control de atenuación (solo para1014TC/1014TCLT)	
6 Cambiacolores	
7 Ajuste de enfoque	
8 Ajuste de zoom	
9 Cristal frost	
10 Filtro de repuesto	
11 Porta-gobos	
12 Pantalla local	
13 Teclado	
14 Placa de identificación	
15 Conectores de datos (OUT e IN)	
16 Conectores de alimentación (IN y OUT)	
17 Interruptor de alimentación (disyuntor térmico)	
18 Conectores USB para accesorios	
19 Conectores RJ45	


4 Conexiones eléctricas / de datos

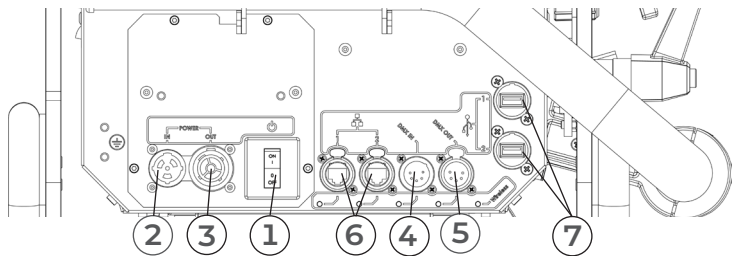


1	Interruptor	Encendido / Apagado Disyuntor térmico (10 A, interruptor automático)
2	Entrada de alimentación	Conector: Neutrik® powerCON TRUE1 TOP (Máx. 16A) Entrada de alimentación: 100–264V 50/60Hz No conectar a una alimentación regulada (dimmer). Consumo de energía: @ 230 V 50 Hz = 990 VA / 960 W @ 120 V 60 Hz = 1050 VA / 1030 W @ 100 V 60 Hz = 1080 VA / 1060 W
3	Salida de alimentación	Conector: Neutrik® powerCON TRUE1 TOP (Máx. 8A) Salida de alimentación disponible: @230V / 16A = máx. 2600VA (o 2 unidades) @120V / 15A = máx. 700VA (o 0 unidad)
4	Salida de datos	Conector: XLR de 5 pines
5	Entrada de datos	Conector: XLR de 5 pines / Protocolo: USITT DMX 512-A RDM
6	Ethernet	Conector: RJ45 / Protocolo: Art-Net, sACN + actualización de software
7	Auxiliary out	Conector: USB (No apto para carga de dispositivos)

5 Funcionamiento


Paso 1 - Encienda el cañón de seguimiento pulsando el botón de encendido/apagado.

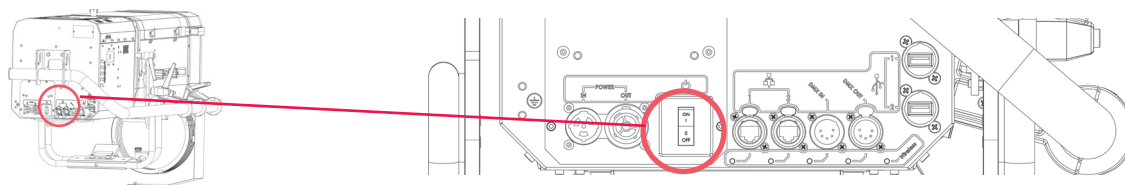


Paso 2 - Abra la unidad del cambiadores para dejar salir el haz de luz.

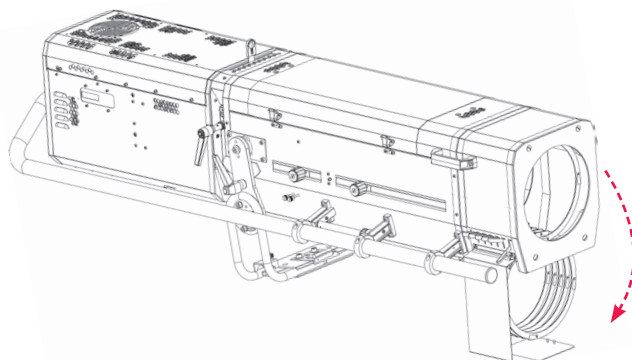

Paso 3 - Utilice el control de atenuación manual para ajustar la intensidad de la luz.

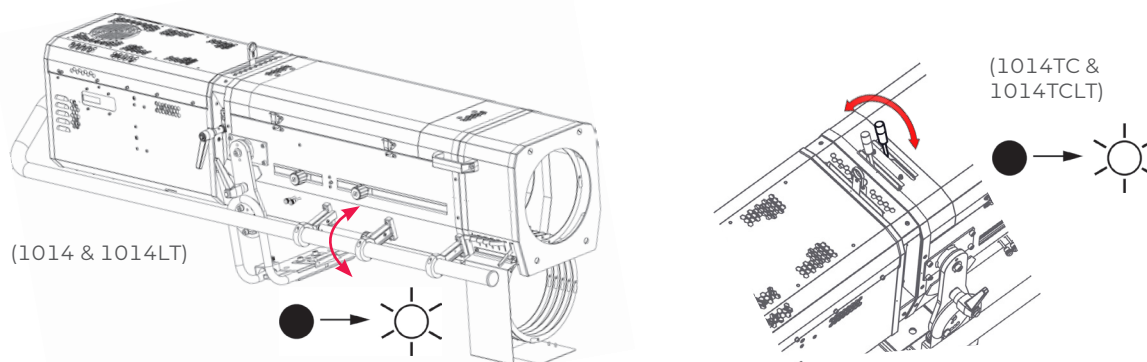

Paso 4 - El zoom y el enfoque del haz de luz pueden ajustarse mediante los mandos de control A y B.

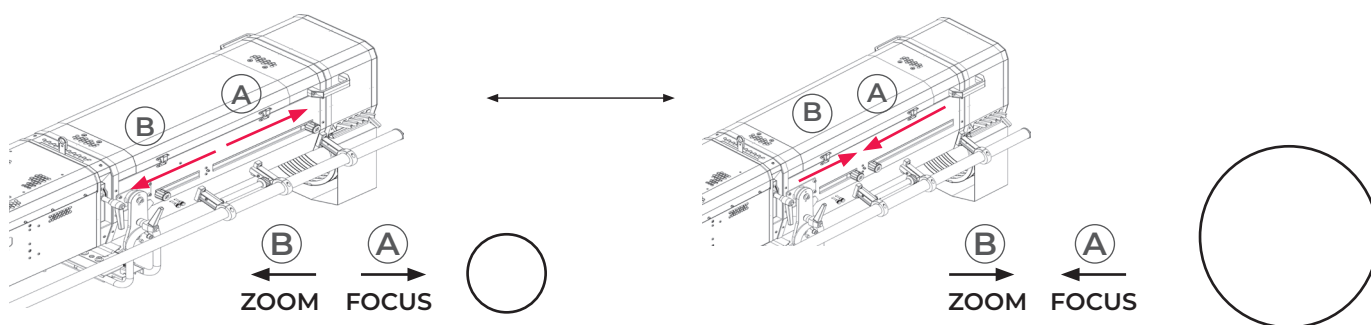

Paso 5 - El tamaño del haz puede ajustarse mediante el cassette del iris.

