


PD86000001

AUFHÄNGUNGSSET FÜR DALIS 860

QR-SUS 2

Einrichtungsanleitung

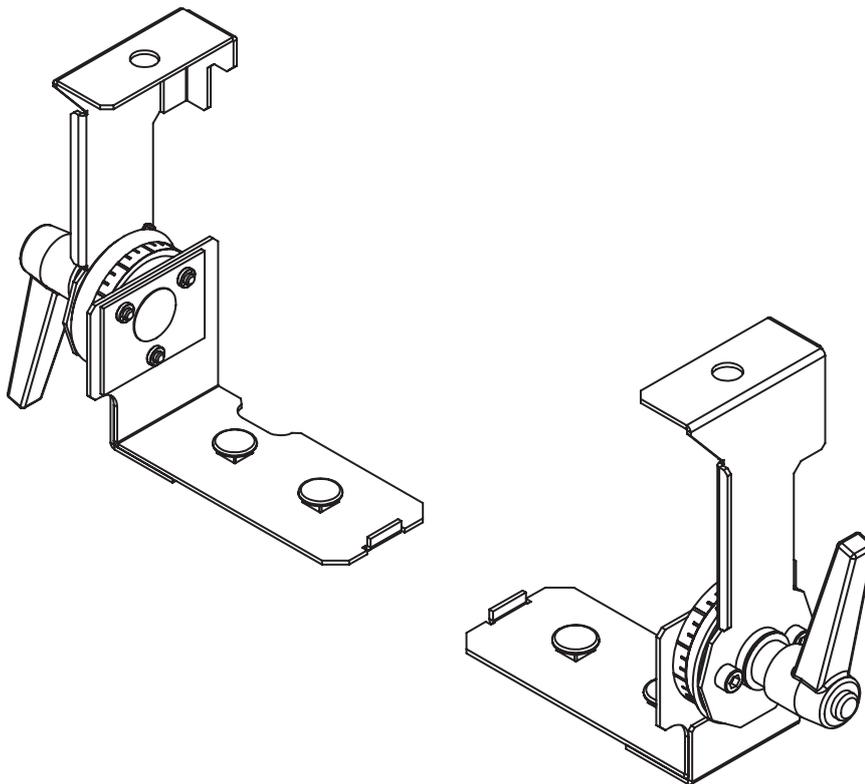

DN41224600 (DE)



ROBERT JULIAT

Freigegeben: 24/06/25

Robert Juliat behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen an den in diesem Dokument aufgeführten Angaben vorzunehmen, um die Fertigungstechniken zu verbessern.

Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - Telefon : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr

www.robertjuliat.com

1 Benutzeranleitung

BITTE BEACHTEN SIE:

Dieses Produkt wurde gemäß den europäischen Normen für professionelle Beleuchtungstechnik gefertigt. Jegliche Änderungen an unseren Produkten führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.

2 Produktkompatibilität




Dalis 860
Schnellstartanleitung
(nur auf Englisch)




3 Einrichtung


- 1 - Wir empfehlen, das Dalis-Gerät vor der Installation des Aufhängungssets auf eine flache und stabile Oberfläche zu stellen. Trennen Sie das Gerät vor jeglichen Arbeiten vom Stromnetz.

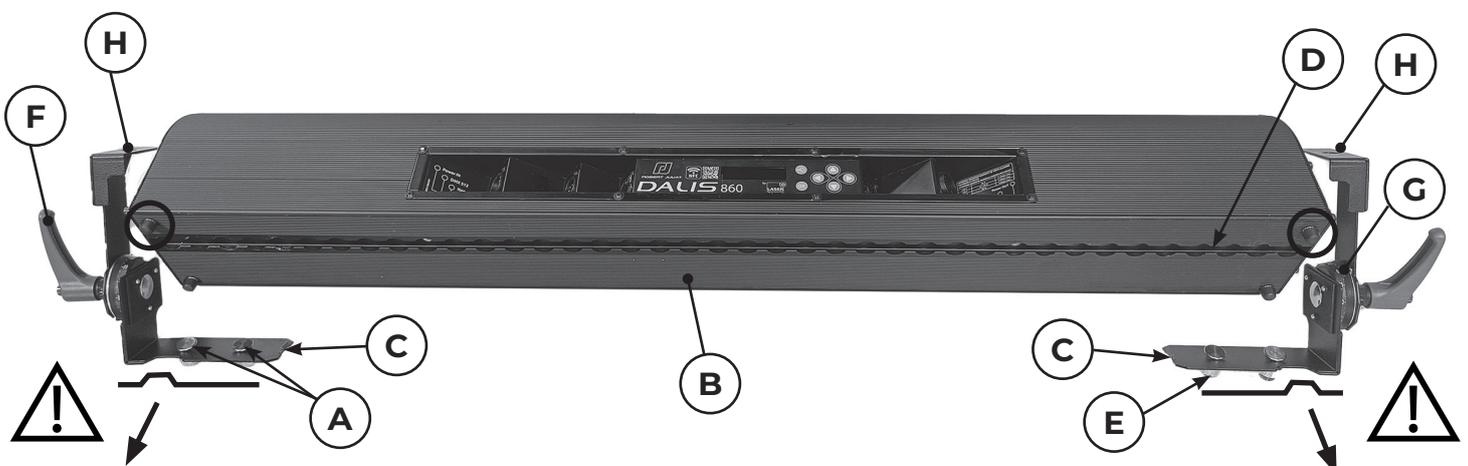

- 2 - Setzen Sie die Schrauben mit Rundkopf (A) in die Schiene auf der Rückseite des Dalis (B) ein. Schieben Sie dann die Platte (C) so, dass die Schrauben auf dem flachen Teil der Öffnung (D) aufliegen. Ziehen Sie die Muttern (E) fest, um die Platte (C) sicher zu fixieren.

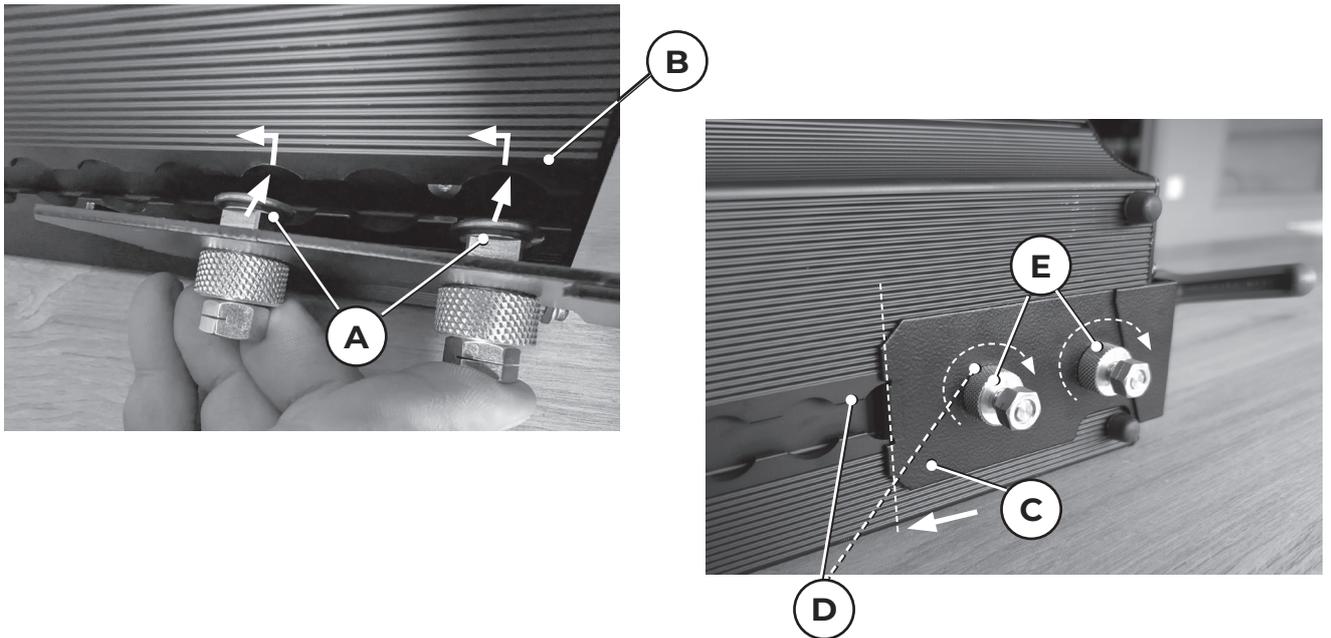

- 3 - Sobald das Aufhängungsset korrekt am Dalis 860 montiert ist, befestigen Sie Ihre Klammern in den Bohrungen (H) (max. Ø13,2 mm).*
Verwenden Sie ein Sicherheitsseil, sobald das Gerät wie in der Abbildung unten gezeigt an der Traverse gesichert ist.*

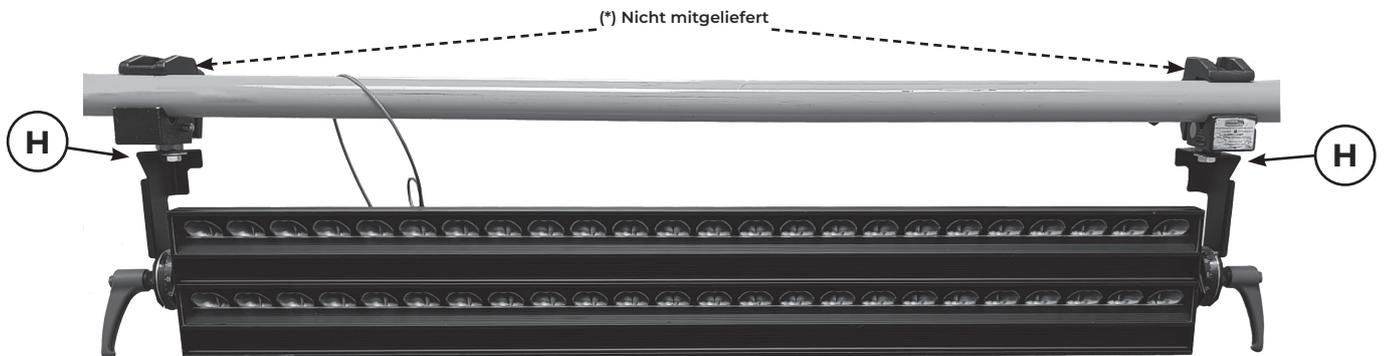

(*) Nicht mitgeliefert
Option:
Code: RPAFIX0076 – Referenz: QR-CS1
(x1) Sicherheitsseil QuickRig, 3 mm, L = 600 mm – Tragfähigkeit (CMU): 20 kg

4 - Verwenden Sie die Griffe (F), um den Dalis 860 zu neigen, und arretieren Sie die gewünschte Position mit dem Neigungsindex (G).

