
AUSWUCHTKIT FÜR VERFOLGERSCHEINWERFER

Montageanleitung

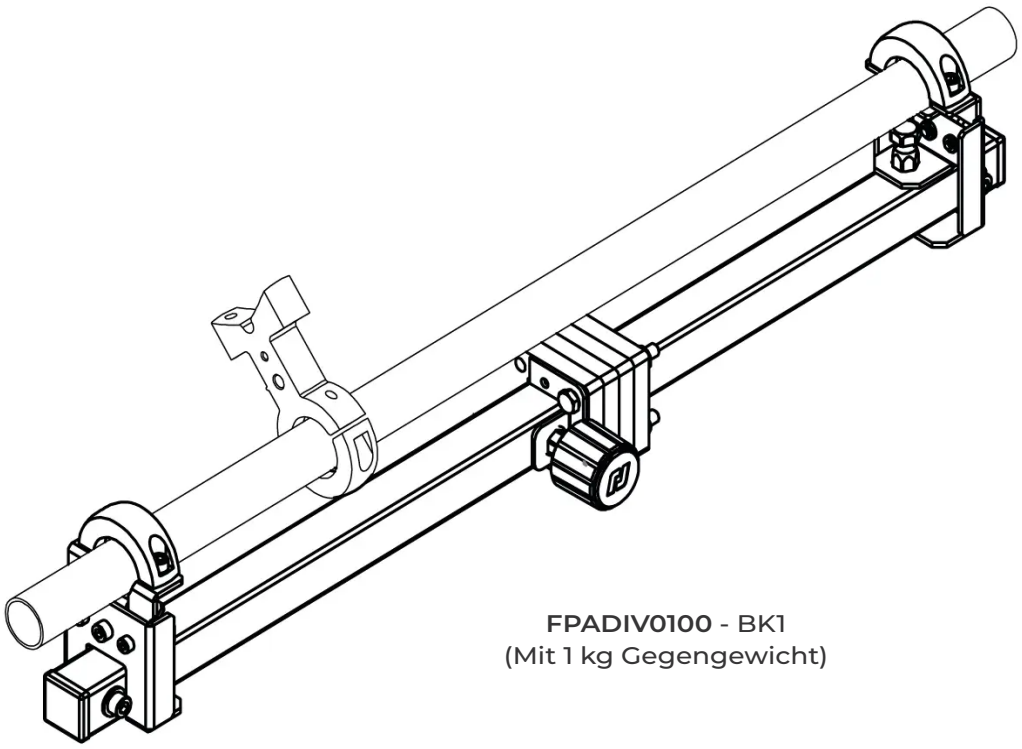

FPADIV0100 - BK1
(Mit 1 kg Gegengewicht)

ROBERT JULIAT

DN41232500 (DE)

Ausgabedatum: 18/11/26 **V1**

Robert Juliat behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen an den in diesem Dokument aufgeführten Angaben vorzunehmen, um die Fertigungstechniken zu verbessern.

Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - Telefon : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr

www.robertjuliat.com


1 Sicherheitshinweise

1. Trennen Sie den Verfolgerscheinwerfer vor der Montage vom Stromnetz.
2. Die Montage darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Verfolgerscheinwerfer sicher abgestützt ist, bevor Sie das Auswuchtkit montieren oder einstellen.
4. Verwenden Sie ausschließlich die für die jeweiligen Verfolgerscheinwerfermodelle vorgesehenen Befestigungsschellen.
5. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Befestigungsschrauben und Verbindungselemente fest angezogen sind.
6. Prüfen Sie, ob sich das verschiebbare Gegengewicht frei bewegen lässt und sicher in der gewünschten Position arretiert werden kann.
7. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Balance und Stabilität des Verfolgerscheinwerfers.

2 Produktkompatibilität

2.1 Wählen Sie vor der Montage die für Ihr Verfolgerscheinwerfermodell passenden Befestigungsschellen aus.


	Modell	Befestigungsschellen-Sätze
Frühere Modelle	ALEX 1117, GINGER 1417	D = 28 mm 
	TOPAZE 1119, MANON 1419	
	SUPER KORRIGAN 1149, LUCY 1449	
	VICTOR 1159, FLO 1459	
Aktuelle Modelle	**BERLIOZ 1179**	
	MORGANE 1489	
	TRISTAN 1189	
Früheres Modell	ARAMIS 1013+	D = 38 mm 
Aktuelle Modelle	**ARTHUR 1014**	
	ARTHUR 1014 LT	
	CYRANO 1015	
	LANCELOT 1021	

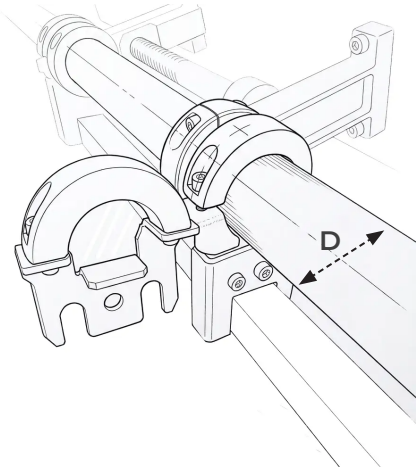



3 Montage


3.1 Trennen Sie das Gerät vor Beginn jeglicher Arbeiten vom Stromnetz.

Werkzeuge:
10-mm-Maulschlüssel
13-mm-Maulschlüssel
Innensechskantschlüssel, 4 und 5 mm

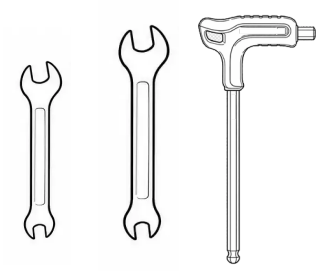

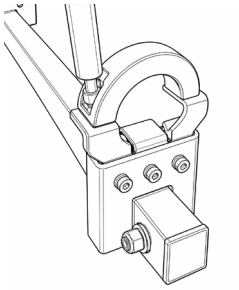

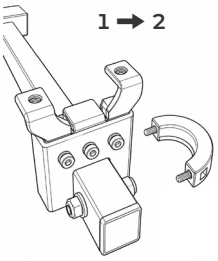

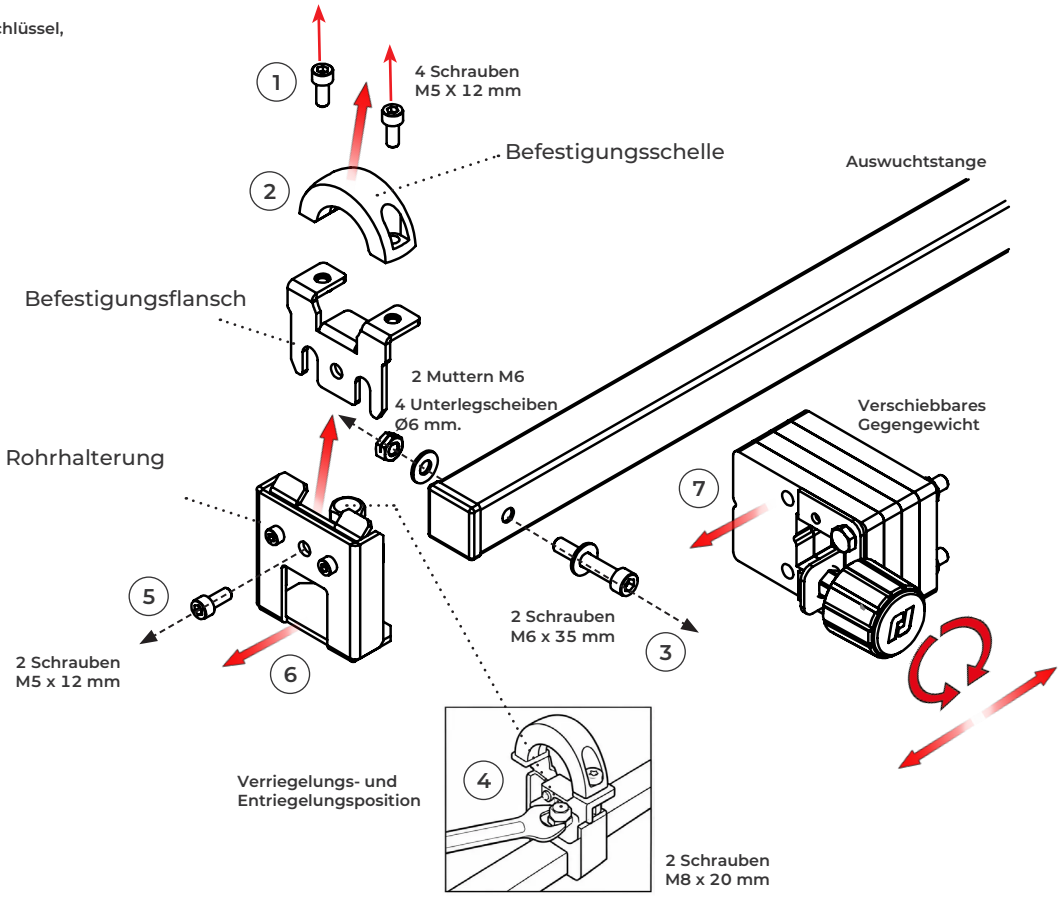



3.2 Entfernen Sie die Befestigungsschellen (**2**) von der Rohrhalterung, indem Sie die vier M5-Schrauben (**1**) mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel lösen.

3.3 Wählen Sie die für Ihr Verfolgerscheinwerfermodell geeigneten Befestigungsschellen aus (**siehe Abschnitt 2**).

Entfernen Sie gegebenenfalls die Schraube (**5**) und ersetzen Sie den Befestigungsschellen-Satz durch denjenigen, der dem Durchmesser des seitlichen Tragegriffs des Verfolgerscheinwerfers entspricht. Setzen Sie anschließend die Schraube (**5**) wieder ein und ziehen Sie sie fest.

3.4 Positionieren Sie das Auswuchtkit wie abgebildet am Verfolgerscheinwerfer.
Passen Sie gegebenenfalls die Position der Rohrhalterung an, indem Sie die M8-Schraube (**4**) lösen.
Sobald die richtige Position erreicht ist, ziehen Sie die Schraube mit einem 13-mm-Maulschlüssel wieder fest an.

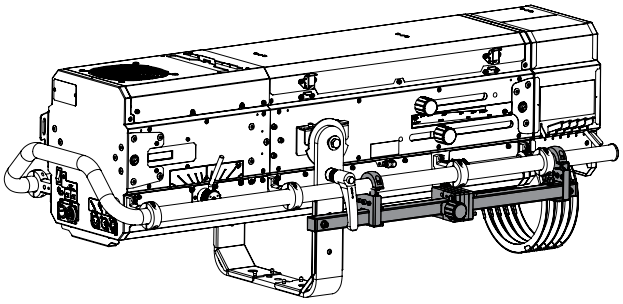

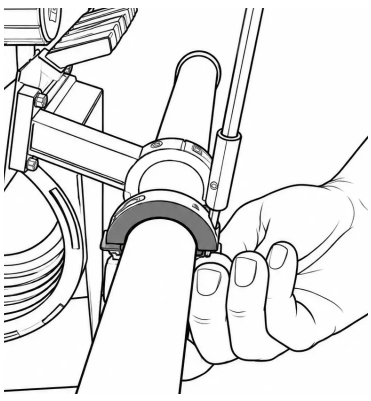


3.5 Sobald das Auswuchtkit richtig positioniert ist, bringen Sie die Befestigungsschellen (**2**) wieder an und befestigen Sie diese mit den vier M5-Schrauben (**1**).


3.6 Je nach Konfiguration des Verfolgerscheinwerfers können die Auswuchtstange und das verschiebbare Gegengewicht wie nachfolgend dargestellt positioniert werden.

Konfiguration 1: Passen Sie die Position der Auswuchtstange an, indem Sie die vier M5-Schrauben (**1**) herausdrehen und die Feststellschrauben (**4**) lösen.


Konfiguration 2: Um das verschiebbare Gegengewicht neu zu positionieren, entfernen Sie die erforderlichen Bauteile in der angegebenen Reihenfolge:
1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ 4 ➡ 6 ➡ 7 Schieben Sie das Gegengewicht in die gewünschte Position. Montieren Sie anschließend alle Bauteile wieder und ziehen Sie sie fest an.

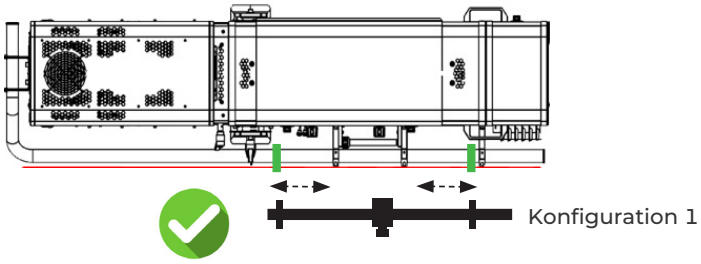


Konfiguration 1

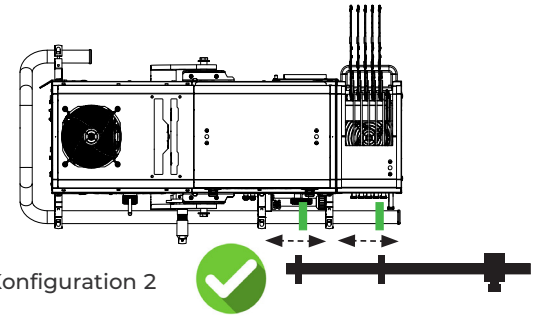

Konfiguration 2

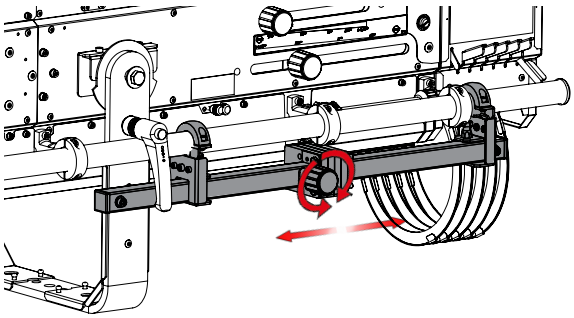


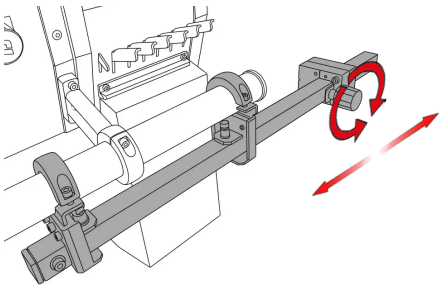

4 Option BK/E1

4.1 Mit dem optionalen Kit BK/E1 kann das verschiebbare Gegengewicht um zusätzliche 0,5 kg erweitert werden.

1. Entfernen Sie die erforderlichen Endbauteile des Auswuchtkits (Wie unten dargestellt).
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben M6 x 55 mm und die zugehörigen selbstsichernden Muttern vom verschiebbaren Gegengewicht. Verwenden Sie dazu zwei 10-mm-Maulschlüssel.
3. Fügen Sie die beiden im optionalen Kit BK/E1 enthaltenen Gewichte von jeweils 0,25 kg hinzu.
4. Richten Sie die Zusatzgewichte an der vorhandenen Gegengewichtseinheit aus.
5. Befestigen Sie die gesamte Einheit mit den beiden im optionalen Kit enthaltenen Schrauben M6 x 70 mm und den zugehörigen selbstsichernden Muttern.
6. Ziehen Sie die Schrauben und selbstsichernden Muttern mit zwei 10-mm-Maulschlüsseln fest.
7. Prüfen Sie, ob sich die gesamte Gegengewichtseinheit ohne Behinderung leichtgängig entlang der Auswuchtstange verschieben lässt.
8. Montieren Sie alle während der Installation entfernten Bauteile wieder.

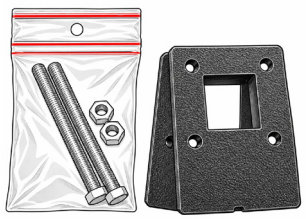

FPADIV0101 - BK/E1 (Option)

2 Schrauben M6 x 70 mm + 2 selbstsichernde Muttern M6

2 Gewichte à 0.25 kg

