
KIT DE EQUILIBRADO PARA CAÑONES DE SEGUIMIENTO

Procedimiento de instalación

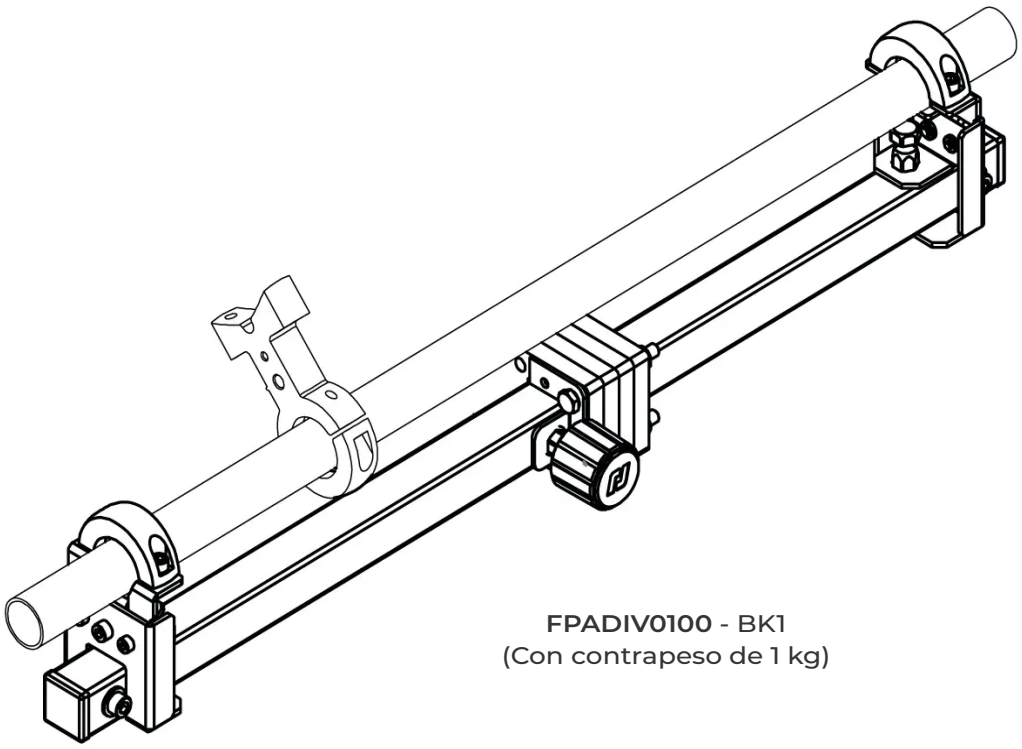

FPADIV0100 - BK1
(Con contrapeso de 1 kg)

ROBERT JULIAT

DN41232500 (ES)

Fecha de publicación 18/11/26 V1

Robert Juliat se reserva el derecho de modificar o alterar cualquiera de los elementos detallados en este documento, así como de mejorar o perfeccionar las técnicas de fabricación sin previo aviso.

Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - teléfono : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr

www.robertjuliat.com


1 Instrucciones del usuario

1. Disconnect the followspot from the mains before installation.
2. Installation must be carried out by qualified personnel.
3. Ensure the followspot is securely supported before installing or adjusting the balancing kit.
4. Use only the mounting brackets specified for the compatible followspot models.
5. Ensure all mounting screws and fasteners are securely tightened before operation.
6. Check that the sliding counterweight moves freely and can be securely locked in position.
7. Check the balance and stability of the followspot before use.

2 Compatibilidad del producto

2.1 Seleccione las abrazaderas de montaje correspondientes a su modelo de cañón de seguimiento antes de la instalación.

	Modelos	Conjuntos de abrazaderas de montaje
Modelos anteriores	ALEX 1117, GINGER 1417	D = 28 mm 
	TOPAZE 1119, MANON 1419	
	SUPER KORRIGAN 1149, LUCY 1449	
	VICTOR 1159, FLO 1459	
Modelos actuales	**BERLIOZ 1179**	
	MORGANE 1489	
	TRISTAN 1189	
Modelo anterior	ARAMIS 1013+	D = 38 mm 
Modelos actuales	**ARTHUR 1014**	
	ARTHUR 1014 LT	
	CYRANO 1015	
	LANCELOT 1021	

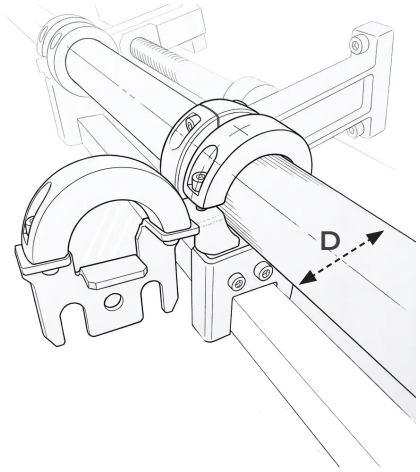


3 Instalación


3.1 Desconecte el equipo de la red eléctrica antes de realizar cualquier intervención.


Herramientas:


Llaves fijas de 10 y 13 mm

Llaves Allen de 4 y 5 mm

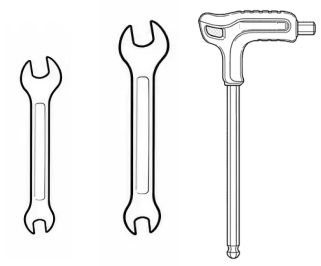

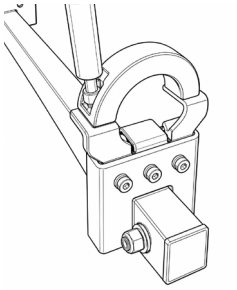

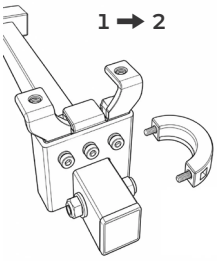

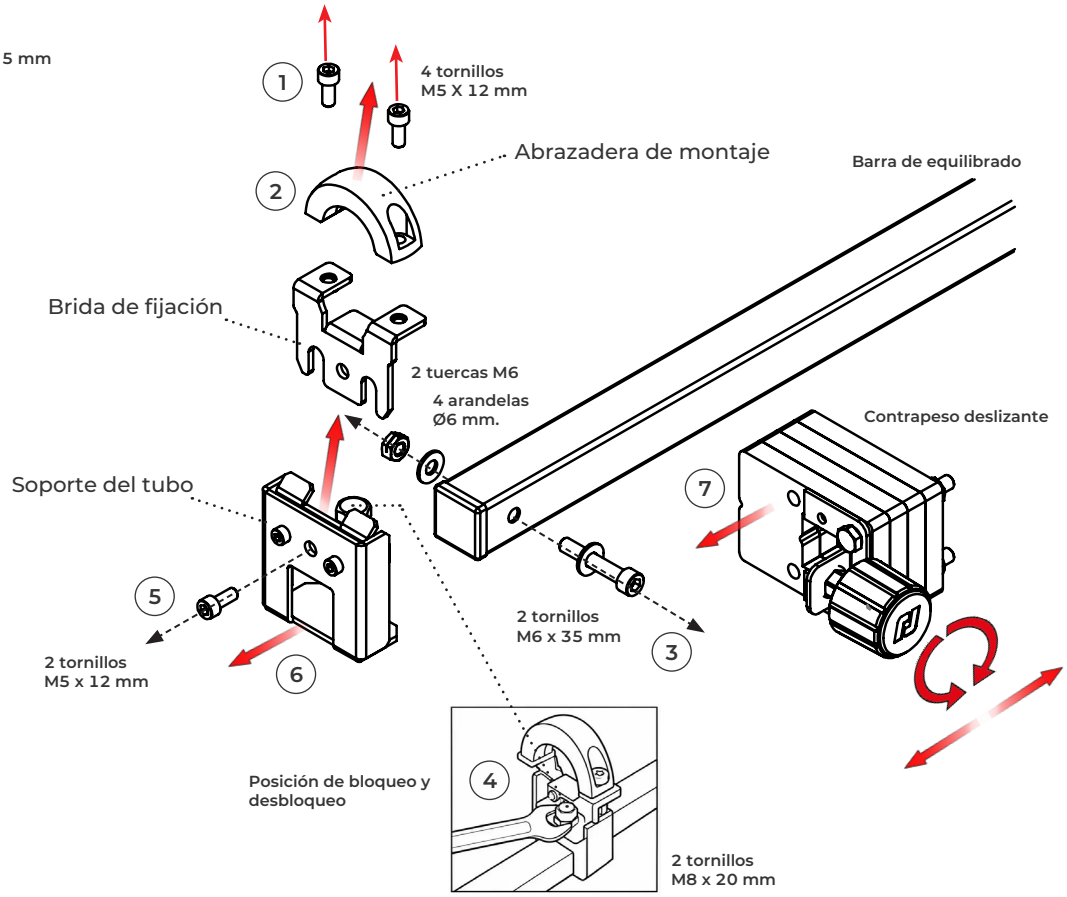



3.2 Retire las abrazaderas de montaje (**2**) del soporte del tubo desenroscando los cuatro tornillos M5 (**1**) con una llave Allen de 4 mm.

3.3 Seleccione las abrazaderas de montaje adecuadas para su modelo de cañón de seguimiento (**véase la sección 2**).

Si es necesario, retire el tornillo (**5**), sustituya el conjunto de abrazaderas de montaje por el correspondiente al diámetro del asa lateral del cañón de seguimiento y, a continuación, vuelva a colocar y apretar el tornillo (**5**).

3.4 Coloque el kit de equilibrado en el cañón de seguimiento como se muestra en la ilustración. Si es necesario, ajuste la posición del soporte del tubo aflojando el tornillo M8 (**4**). Una vez colocado correctamente, vuelva a apretar firmemente el tornillo con una llave de 13 mm.

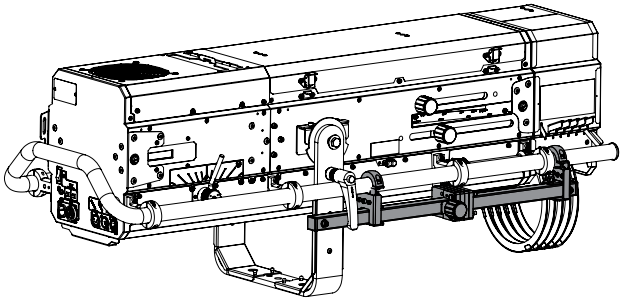

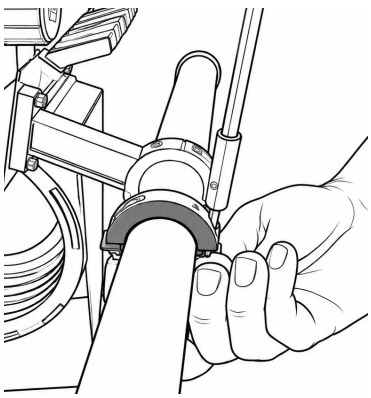

3.5 Una vez que el kit de equilibrado esté correctamente colocado, vuelva a montar las abrazaderas de montaje (**2**) y fíjelas con los cuatro tornillos M5 (**1**).


3.6 Según la configuración del cañón de seguimiento, la barra de equilibrado y el contrapeso deslizante pueden colocarse como se muestra a continuación.


Configuración 1: Ajuste la posición de la barra de equilibrado desenroscando los cuatro tornillos M5 (**1**) y aflojando los tornillos de bloqueo (**4**).


Configuración 2: Para cambiar la posición del contrapeso deslizante, retire los componentes necesarios en el orden indicado:


1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ 4 ➡ 6 ➡ 7

Deslice el contrapeso hasta la posición deseada y, a continuación, vuelva a montar y apretar firmemente todos los componentes.

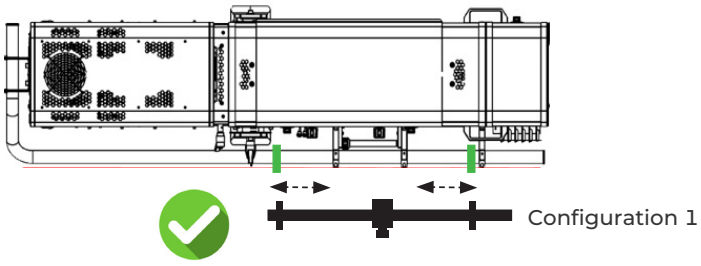

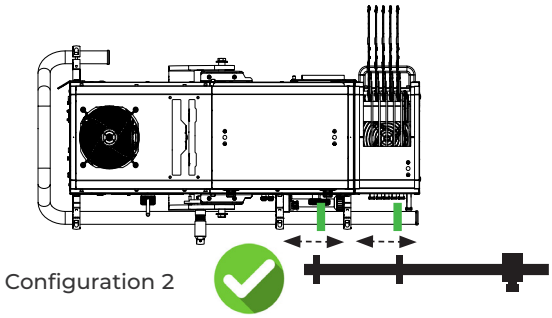

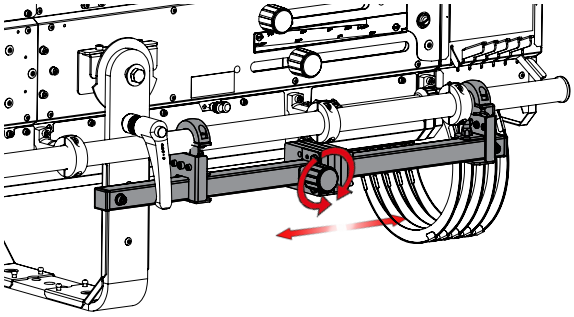


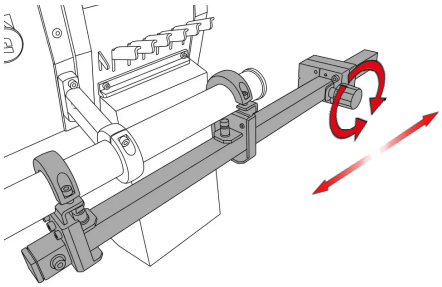

4 Opción BK/E1

4.1 El kit opcional BK/E1 permite añadir 0,5 kg adicionales al contrapeso deslizante.

1. Retire los componentes necesarios del extremo del kit de equilibrado (como se muestra a continuación).
2. Retire los dos pernos M6 × 55 mm y sus tuercas autoblocantes del contrapeso deslizante utilizando dos llaves de 10 mm.
3. Añada los dos contrapesos de 0,25 kg suministrados con la opción BK/E1.
4. Alinee los contrapesos adicionales con el conjunto de contrapesos existente.
5. Fije el conjunto utilizando los dos pernos M6 × 70 mm y las tuercas autoblocantes suministrados con la opción.
6. Apriete los pernos y las tuercas autoblocantes utilizando dos llaves de 10 mm.
7. Compruebe que el conjunto de contrapesos se deslice suavemente a lo largo de la barra de equilibrado, sin obstáculos.
8. Vuelva a montar todos los componentes retirados durante la instalación.

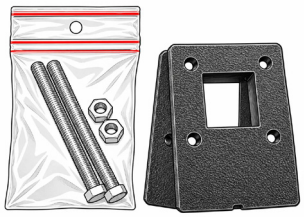


FPADIV0101 - BK/E1 (Opción)

2 pernos
M6 x 70 mm
+
2 tuercas
autoblocantes
M6

2 contrapesos de 0.25 kg



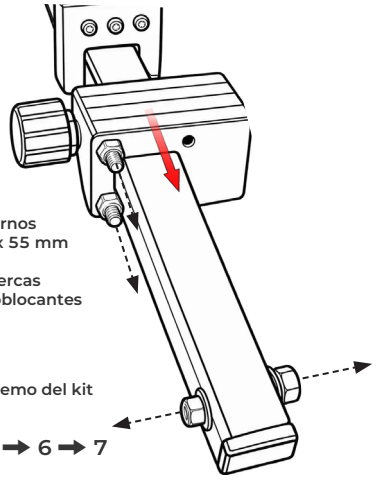

Retire los componentes necesarios del extremo del kit de equilibrado en el siguiente orden:

3 ➡ 4 ➡ 6 ➡ 7