


# BIZET 370LF



500W LED SINGLE LENS LUMINAIRE /  
PROJECTEUR DE THÉÂTRE LED 500 W

Quick Start Guide  
Notice de démarrage rapide

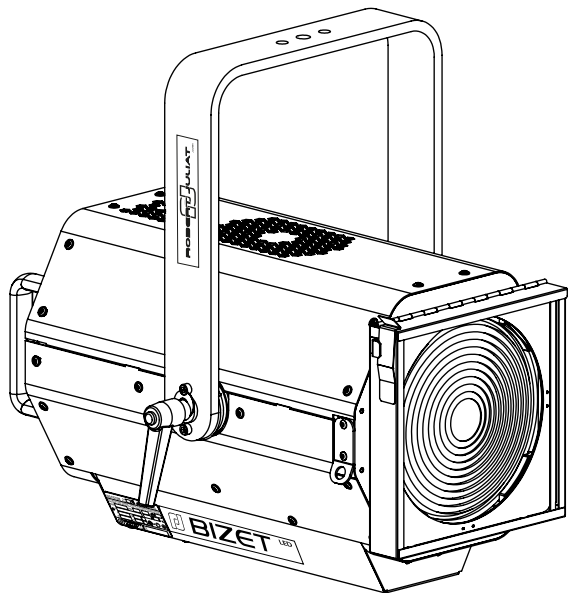

| Type    | Standard | North American /<br>Nord-Américain |
|---------|----------|------------------------------------|
| Fresnel | 370LF VW | 370CLF VW                          |

| User's manual:                                                                                         | Manuel utilisateur :                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                               |
| For more information<br>and updates:<br><a href="http://www.robertjuliat.com">www.robertjuliat.com</a> | Pour plus d'informations et<br>de mises à jour :<br><a href="http://www.robertjuliat.fr">www.robertjuliat.fr</a> |

| Included Accessories / Accessoires inclus :                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br>PF1000M2 |  |

Product Updates:  
Mises à jour du produit :



DN41284500

Released / Publié : 28/10/25 V1

Robert Juliât reserves the right to change or alter any of the items detailed in this document, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.  
Robert Juliât se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.

Robert Juliât S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - phone : +33 (0)3 44 26 51 89 - [info@robertjuliât.fr](mailto:info@robertjuliât.fr)

[www.robertjuliât.com](http://www.robertjuliât.com)

  
**ROBERT JULIAT**

# 1 User's instructions / Instructions d'utilisation

EN

## GENERAL INSTRUCTIONS

1. Not for residential use.
2. These fixtures must only be serviced by a qualified technician.
3. In addition to the instructions indicated on this page, relevant health and safety requirements of the appropriate EU Directives must be adhered to at all times.
4. This fixture is in compliance with section 17 - Lighting appliance for theatre stages, television, cinema and photograph studios.  
Standards NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-17, Low Voltage Directive 2014/35/UE & EMC Directive 2014/30/UE.
5. This fixture is rated as IP20, and is for indoor use only.

## FIXTURE

6. Ensure fixture is correctly mounted on an appropriate support.
7. Protection screens and lenses must be replaced in the event of any damage, such as cracks or deep scratches, since these might reduce performance.
8. When hung or flown the fixture must be secured by an additional hanging accessory (such as a safety cable or bond) of suitable length.
9. Safety bonds or cables must be securely attached to the back of the fixture and be as short as possible, or rolled up as necessary, to minimise travel distance should the fixture be dislodged.
10. Movable accessories (scroller, etc.) must also be secured with a suitable safety cable or bond at the front of the fixture.
11. The combined weight of both the fixture and the accessories must be considered when choosing the load-bearing capability of safety cable or bond.
12. Do not open lighting fixture when the source is on.
13. **WARNING:** LED source become hot during use. Allow fixture to cool before servicing.
14. Do not tamper with design of fixture nor any of its safety features.
15. Tighten electrical mains cable connections regularly and replace with one of identical specification if damaged.
16. Use only with correct power supply.

## VENTILATION

17. Keep well away from flammable material.
18. Not for outdoor use. Do not cover. Do not permit fixture to get wet.
19. To avoid overheating, do not obstruct air vents.
20. Ensure any cooling fans are in correct working order. If fans are not working, turn fixture of immediately and service as necessary.

## CLEANING

21. Do not touch the LED source with your fingers.
22. To clean the optical parts, use a soft cloth in combination with distilled water or isopropyl alcohol recommended for coated optics.  
Do not use any cleaning product that contains solvents or abrasives, as these can cause surface damage. Dry with a soft lint-free cloth.
23. Regularly remove dust with a soft lint-free cloth.
24. If the fixture has filters, they must be cleaned frequently.

## POWER SUPPLY

25. Disconnect from the mains before servicing.
26. Mains connection only. Do not connect to "electronic output" such as dimmer.
27. Ensure power supply circuit breakers, always remain accessible.

## PLEASE NOTE

This product has been built to conform to European standards relating to professional lighting equipment.

Any modification made to our products will void the manufacturers' warranty.

## CONSIGNES GÉNÉRALES

1. Impropre à l'usage domestique.
2. Matériel professionnel: intervention par technicien qualifié uniquement.
3. Outre les consignes d'utilisation figurant dans la présente notice, vous devez respecter les prescriptions générales de sécurité et de prévention des accidents édictée par le législateur.
4. L'appareil auquel est attachée cette notice rentre dans la section 17 - Luminaires pour éclairage de scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie de la norme: Standards NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-17, Low Voltage Directive 2014/35/UE & EMC Directive 2014/30/UE.
5. Ces appareils sont considérés IP20 et réservés à une utilisation intérieure.

## PROJECTEUR

6. Veiller à ce que le projecteur soit monté avec un support approprié.
7. Les écrans de protection ou les lentilles doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
8. En position suspendue (crochet, boulon...), l'appareil doit obligatoirement être assuré par une suspension auxiliaire (élingue, chaîne...) convenablement dimensionnée.
9. Les attaches ou câbles de sécurité doivent être solidement fixés à l'arrière de l'appareil et être aussi courts que possible, ou enroulés si nécessaire, pour réduire au minimum la distance de déplacement si l'appareil devait être délogé.
10. Les accessoires amovibles (changeur de couleurs...) doivent également être assurés par une élingue de taille appropriée, ancrée à l'avant de l'appareil.
11. Le poids combiné de l'appareil et des accessoires doit être pris en compte lors du choix de la capacité portante du câble ou de la liaison de sécurité.
12. Ne pas ouvrir l'appareil sous tension.
13. **ATTENTION:** Source LED et supports chauds. Attendre que l'appareil soit froid avant toute intervention.
14. Ne modifiez pas la conception de l'appareil ni aucun de ses dispositifs de sécurité.
15. Resserrer régulièrement les connexions et contrôler l'état des câbles. Si le câble est détérioré, le remplacer par un câble identique.
16. Utiliser l'appareillage d'alimentation approprié.

## VENTILATION

17. Ne pas placer le projecteur à proximité de matière inflammable.
18. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas couvrir. Ne pas laisser l'appareil exposé à l'eau.
19. Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne jamais boucher les passages d'air.
20. Si l'appareil comporte un ou plusieurs ventilateurs, vérifier qu'ils fonctionnent bien.  
Si un dysfonctionnement apparaît à ce niveau, éteindre immédiatement le projecteur et effectuer les contrôles nécessaires.

## NETTOYAGE

21. Ne pas toucher la source LED.
22. Pour nettoyer les parties optiques, utilisez un chiffon doux en combinaison avec de l'eau distillée ou de l'alcool isopropylique recommandé pour les optiques revêtues.  
N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des solvants ou des abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager la surface. Séchez avec un chiffon doux non pelucheux.
23. Enlevez régulièrement la poussière avec un chiffon doux non pelucheux.
24. Dépoussiérer régulièrement les filtres.

## ALIMENTATION


25. Isoler électriquement avant toute intervention
26. Raccordement direct secteur.  
Ne pas raccorder sur une sortie "électronique" (gradateur, relais statique...).
27. Contrôler la tension secteur.

## REMARQUE

Appareils réalisés en conformité avec les directives européennes de normalisation appliquées au matériel d'éclairage professionnel.


Toute modification du produit dégage la responsabilité du constructeur.

## 2 Installation

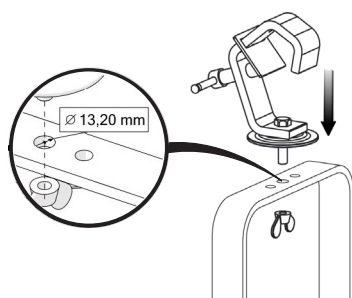

**Net weight / Poids net :**

**370LF: 16 kg (35.27 lbs)**

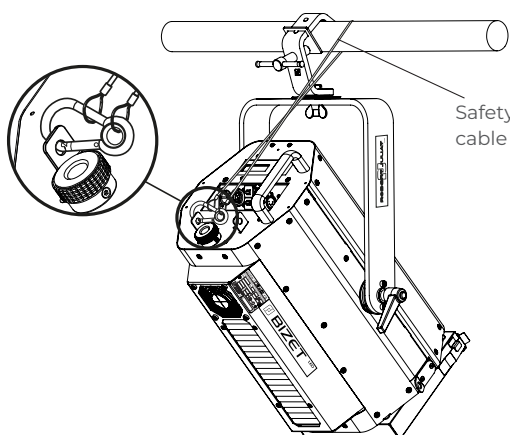

### Risk group 2





#### CAUTION:

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. Maybe harmful to the eye.

#### AVERTISSEMENT :

Ce produit émet un rayonnement optique potentiellement dangereux. Ne regardez pas la lampe lorsqu'elle est allumée. Des lésions oculaires peuvent en résulter.


### 3 Functions / Fonctions

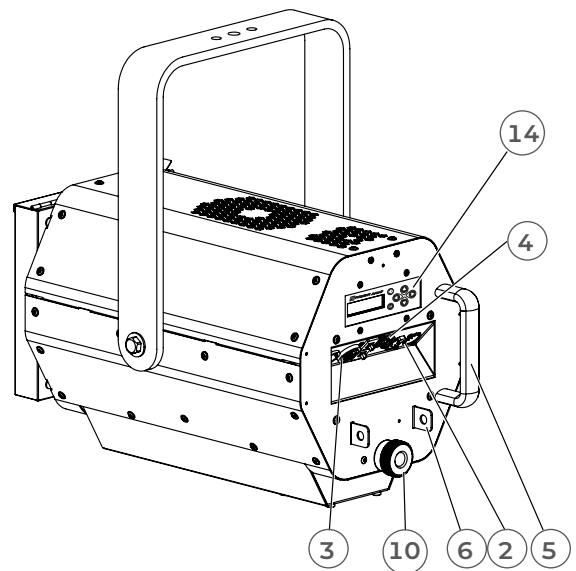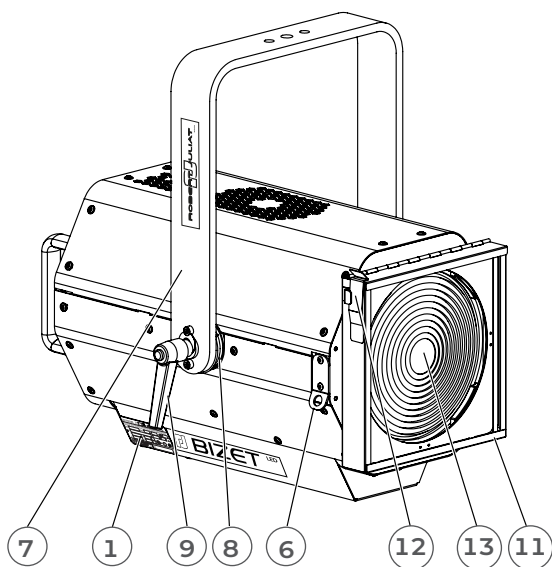


| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identification plate</li> <li>2. Data connector (IN and OUT)</li> <li>3. Power connector (IN and OUT)</li> <li>4. RJ45 network connector</li> <li>5. Handle</li> <li>6. Safety cable attachment points</li> <li>7. Hanging yoke</li> <li>8. Tilt index</li> <li>9. Tilt locking handle</li> <li>10. Focus adjustment (only on 370LF)</li> <li>11. Front slot for accessories and gel frame holder</li> <li>12. Front slot locking system</li> <li>13. 200 mm Fresnel lens</li> <li>14. Local display and controls</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaque d'identification</li> <li>2. Connecteurs data (entrée et sortie)</li> <li>3. Connecteurs d'alimentation (entrée et sortie)</li> <li>4. Connecteur ethernet RJ45</li> <li>5. Poignée</li> <li>6. Points d'élingage</li> <li>7. Lyre de suspension</li> <li>8. Index de tilt</li> <li>9. Poignée verrouillage de la lyre</li> <li>10. Réglage focus (uniquement 370LF)</li> <li>11. Porte filtre avant pour accessoire et filtre couleur</li> <li>12. Verrouillage porte-filtre</li> <li>13. Lentille Fresnel 200 mm</li> <li>14. Afficheur et clavier pour paramétrage local</li> </ol> |

### 4 Electrical / Data connections / Électrique


|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Power input /<br/>Puissance d'entrée</b>   | <p>Connector / Connecteur :<br/>Neutrik® powerCON TRUE1 TOP Max. 16 A.</p> <p>Power input / Puissance d'entrée : 100 =&gt; 264 V 50/60 Hz.<br/>Must be connected directly to AC power/<br/>Doit être raccordé à une alimentation AC.<br/><b>Do not connect to dimmer power /<br/>Ne pas raccorder à une source graduable.</b></p> <p>Power consumption / Alimentation :<br/>@ 230 V 50 Hz = 2,75 A / 600 W<br/>@ 110 V 60 Hz = 5,85 A / 623 W<br/>@ 100 V 60 Hz = 6,51 A / 630 W<br/>Standby mode: 9 W</p> |
| 2 | <b>Power output /<br/>Puissance de sortie</b> | <p>Connector / Connecteur :<br/>Neutrik® powerCON TRUE1 TOP Max. 8 A.</p> <p>Daisy chain – Maximum quantity of units on the same power line: / Branchement en série – Quantité maximale d'unités sur une même ligne électrique<br/>5 units / unités @ 230 V / 16 A<br/>2 units / unités @ 110 V / 15 A</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Fuses /Fusibles</b>                        | Resettable fuses / Fusibles réarmables : 10 A.<br>(Live & Neutral / Phase et Neutre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <b>Ethernet</b>                               | Connector / Connecteur :<br>RJ45 / Protocol Art-Net, sACN + web interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Data Out /<br/>Connecteur de sortie</b>    | Connector / Connecteur :<br>XLR 5-pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | <b>Data In /<br/>Connecteur d'entrée</b>      | Connector / Connecteur :<br>XLR 5-pin / Protocol/Protocole : USITT DMX 512-A RDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

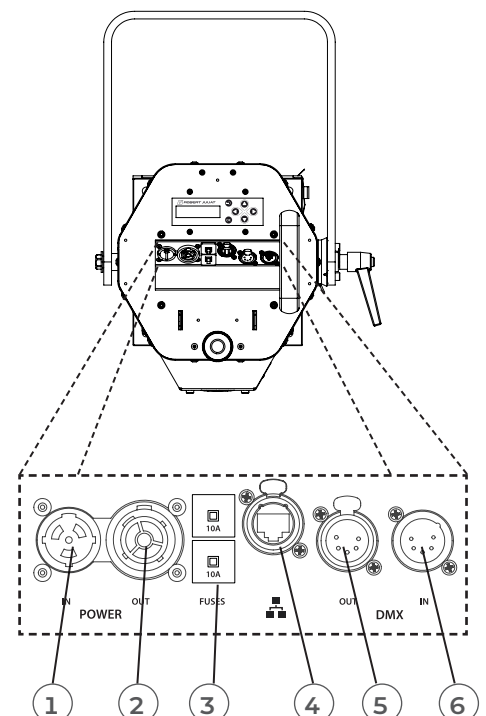

## 5 Operation / Opération

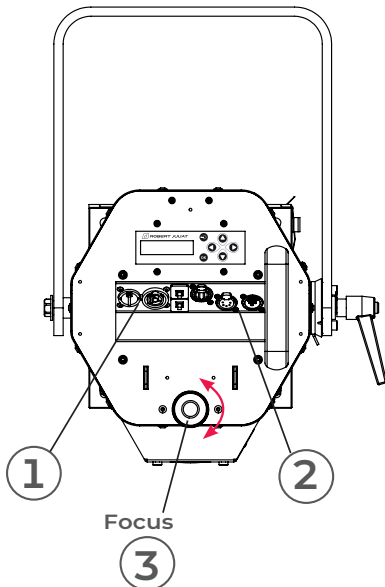

- 1 Switch on the luminaire by connecting the power cable.
  - 2 Control parameters can be set by using the RDM (through DMX connectors) or Ethernet (RJ45) or locally by using the display and controls.  
Light intensity can be controlled by DMX (see section 6: DMX Chart).
  - 3 Beam size can be set by using the focus knob (370LF).
- 1 Branchez le câble d'alimentation pour allumer l'appareil.
- 2 Les paramètres de contrôle peuvent être réglés en utilisant le RDM par l'intermédiaire de connecteurs DMX ou Ethernet (RJ45) ou localement via un afficheur et un clavier.  
L'intensité lumineuse peut être contrôlée par DMX (voir section 6 : Charte DMX).
- 3 La taille du faisceau peut être réglée à l'aide du bouton de mise au point (Focus) (370LF).

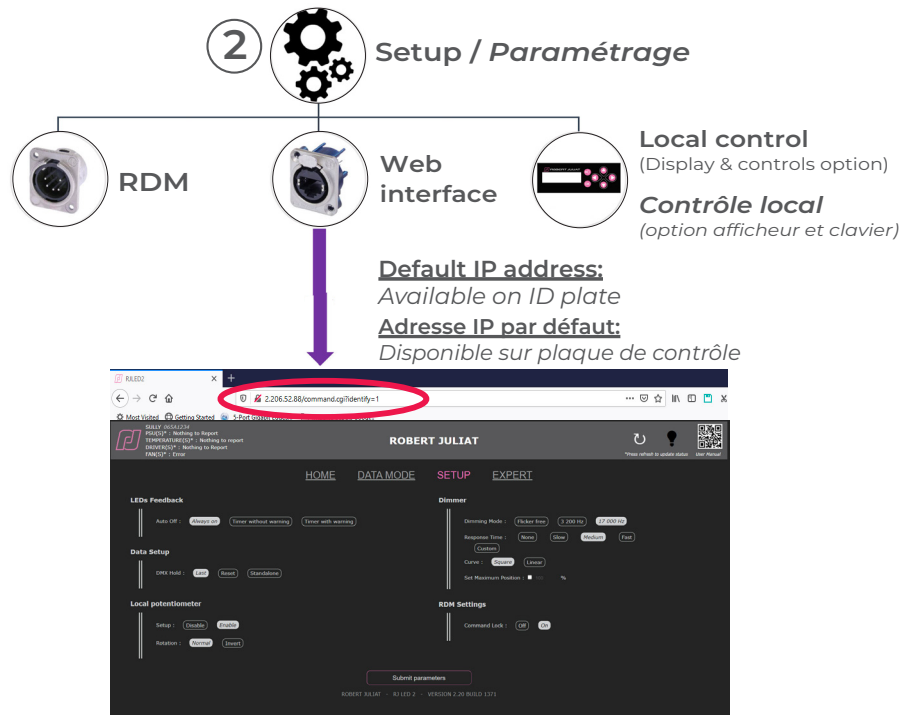

## 6 DMX Chart / Charte DMX

| DMX Channel | Mode 1:<br>Dimmer 8B | Mode 2:<br>Profile 16B | Mode 3:<br>Dimmer 8B CCT | Mode 4:<br>Profile 16B CCT |
|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1           | Dimmer               | Dimmer                 | Dimmer                   | Dimmer                     |
| 2           |                      | Dimmer fine            | CCT                      | Dimmer fine                |
| 3           |                      | Strobe duration        |                          | Strobe duration            |
| 4           |                      | Strobe speed           |                          | Strobe speed               |
| 5           |                      | Response time          |                          | Response time              |
| 6           |                      | Control mode           |                          | Control mode               |
| 7           |                      |                        |                          | CCT                        |
| 8           |                      |                        |                          | CCT fine                   |

The full DMX chart is available in the user manual.  
La charte DMX complète est disponible dans le manuel d'utilisation.

| Strobe duration |           |                          |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| Range min       | Range max | Function                 |
| 0               | 0         | Strobe OFF               |
| 1               | 255       | Strobe ON - 1 ms → 20 ms |

| Strobe speed |           |                           |
|--------------|-----------|---------------------------|
| Range min    | Range max | Function                  |
| 0            | 255       | Frequency: 0,1 Hz → 10 Hz |

| Response time |           |                            |
|---------------|-----------|----------------------------|
| Range min     | Range max | Function                   |
| 0             | 0         | OFF                        |
| 1             | 255       | Response time: 0,1 s → 4 s |

| Control mode* |           |            |                                   |
|---------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Range min     | Range max | Function   |                                   |
|               |           | By default | If activated in web interface/RDM |
| 0             | 0         | -          | -                                 |
| 1             | 10        | -          | RDM Disable                       |
| 11            | 20        | -          | RDM Enable                        |
| 21            | 30        | -          | RESET DEVICE                      |

(\*) Function activated after 5 seconds  
- Needs to go back to zero to activate second function. /  
Fonction activée après 5 secondes  
- Retour à zéro pour activer seconde fonction.